DAINICHI

ハイブリッド式加湿器(家庭用)

[温風気化/気化式]

エイチ ディー

HD-3009

取扱説明書

<保証書付>裏表紙に付いています



| | ************************************* |
|--------|--|
| で使用前 | 安全のために必ずお守りください1特長4各部のなまえ5使用する場所・使用前の準備7 |
| 使用方法 | 運転を開始するとき |
| 点検・その他 | お手入れのしかた・・・・・・ 13 故障かな?と思ったら・・・・・ 15 消耗部品の交換について・・・・ 16 保管と廃棄のしかた・・・・ 16 定期点検のおすすめ・・・・ 17 仕様・・・・・ 17 部品のご注文について・・・・ 17 |
| | |

お買い上げいただき、まことにありがとうございます。

お使いになる前に必ずこの取扱説明書をお読みになり、正しくお使いください。 お読みになったあとは、ご使用になる方がいつでも取り出せる場所に、大切に保管してください。 裏表紙の保証書は、「お買い上げ日・販売店」などの記入をお確かめください。

安全のために必ずお守りください

で使用前

安全のために必ずお守りください

この取扱説明書にある項目は、危険の程度によって次の2段階に区分しています。

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡、重傷を負う可 能性、または火災の可能性が想定される内容を示しています。

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性や 物的損害の発生が想定される内容を示しています。

本文中のマークは、次の意味を表します。










このマークは、してはいけない「禁止」を表しています。




このマークは、必ず実行していただく「指示」を表しています。

警告(WARNING)

お客様自身による分解・修理・ 改造は絶対にしないでください。 感電や故障の原因になります。





タコ足配線などで、定格を超 えると発熱による火災の原因に なります。













本体に異物を入れない 吹出口や吸気グリルにピンや 針金などの異物を入れないで

感電やけがの原因になります。



異常時(水漏れ、コゲく)子供だけで使わせたり、 さい臭いなど) は運転を 幼児の手の届くところで 停止して電源プラグを抜く一使わない 異常のまま使用を続けると火やけど・けが・感電の原因に

災・感電の原因になります。

なります。












運転停止直後(約1分間) 本体のお手入れに塩素 お手入れする際は、電源 抜く



なります。



は使わない やけど・けが・感電の原因に「有毒ガスが発生し、健康を害」感電の原因になります。

する原因になります。





⚠ 警告(WARNING)

電源プラグのお手入れをする

ときどき電源プラグを抜き、ほこりなどを除し込む 去してください。ほこりがたまると湿気など で絶縁不良となり、火災の原因になります。





でください。

電源プラグは根元まで確実に差し込み、傷ん だプラグやゆるんだコンセントは使用しない

電源プラグは根元まで確実に差し


火災・感電の原因に なります。





ぬれた手で電源プラグを抜き差し しない

感電やけがの原因になります。





電源コードを傷めない

電源コードに無理な力を加えたり、重いもの をのせたり、束ねたり、曲げたまま使用しな いでください。

火災・感電の原因に なります。






注意(CAUTION)


使用しないときは電源 電源プラグを抜くときは、 加湿された風が家具・壁 プラグをコンセントから|電源コードを持たずに|・カーテンなどに直接あ 抜く

けがややけど、絶縁劣化による持つて引き抜く る感電・漏電火災の原因になります。 ります。













タンクの水は毎日新しい水道水と入|暖房機・テレビなどの電化製品の上 れ替え、本体内部は常に清潔に保つに置かない よう定期的にお手入れする

お手入れせずに使用を続けると、カビや雑菌 が繁殖し悪臭の原因になります。 体質によっては、過敏に反応し


健康を損なう原因になります。

水道水以外は使用しない



40℃以上のお湯や化学薬品・芳香剤(アロマ オイルなど)・汚れた水・ミネラルウォーター・ アルカリイオン水・井戸水・浄水器の水など を使用するとカビや雑菌が繁殖 しやすくなったり、変形・割れ (水漏れ)・故障の原因になります。






不安定な場所に置いたり、 使用しない

水がこぼれ、火災・感電の原因に なります。



吸気グリル・除菌フィルターを外し たまま使用しない



安全のために必ずお守りください

お願い(NOTICE)

吹出口や吸気グリルをふさがない「直射日光のあたるところや暖房器具 吹出口や吸気グリルをふさぐと変形や故障のの上や近くに置かない 原因になります。



タンク内の空気が膨張し、 水があふれたり、プラス チック部分が変形・変質 するおそれがあります。



こまめにお手入れする

お手入れせずに使用を続けると、本体内部に 磁気の多いところには置かない 水アカなどが付着してとれにくくなり、誤動 正常に作動しないときがあります。 作や故障の原因になります。



電磁調理器やスピーカーの近くなど



本体下部や床を時々清掃する

水がこぼれたまま放置すると、床を傷めるお



本体内部には直接水を入れない

トレイに直接水を入れたりしないでください。



使用しないときは水を捨てる

長期間使用しないときは、タンク・トレイ内 タンクキャップは確実に閉めてください。タ の水を捨ててください。水を入れたまま放置 ります。

タンクを入れたまま移動しない

移動するときは、必ずタンクを取り出し、取っ|使用を中止し、お買い上 手を持って、傾けないように静かに運んでく|げの販売店にご相談くだ ださい。水がこぼれて周囲をぬらすおそれが あります。

凍結のおそれがあるときは、タンク とトレイの水を捨てる

凍結したまま使用すると、故障の原因になり「故障の原因になります。 ます。

ない

体調不良の原因になります。

抗菌気化フィルターを外したまま 使用しない

故障の原因になります。

水漏れ確認

ンクキャップを下にして水漏れがないことを すると、カビや雑菌が繁殖し悪臭の原因にな「確かめてください。また、タンクを落とした ときは、タンクの破損による水漏れがないこ とを確かめてください。

水漏れがあるときは、ご さい。 18ページ〉



|湿度の高いところ (85%以上) では 使用しない

トレイ内の水を飲まない・飲ませ|長時間使用しないときは電源プラグ を抜く

長時間使用しないときは、 電源プラグをコンセント から抜いてください。 火災や予想しない事故の 原因になります。




◆ ハイブリッド式(温風気化/気化式)

ハイブリッド式は、水を含んだ抗菌気化フィルターに 風をあてて加湿する「気化式」と、温風をあてて加湿する 「温風気化式」を組み合わせた方式です。

湿度が低いときは、「温風気化式」ですばやく加湿し、 設定湿度に近づくと温風を使わない「気化式」に切り換 え加湿量を調整します。

「温風気化式」でも、温風は抗菌気化フィルターで水が 気化するときには熱が奪われるので、吹出口より吹き 出す風は、暖かくありません。

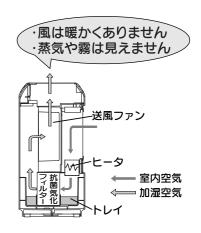

ご使用前

特長

静音設計

運転音を抑えていますので、就寝時にも快適にご使用いただけます。

3 抗菌気化フィルターは3シーズン使用可能

カビ・雑菌の繁殖を抑える抗菌気化フィルターは、月に1回クエン酸洗浄を行うと3シー ズン(クエン酸洗浄なしでは1シーズン)使用できます。 14ペ-シン 16ペ-シン

4 お好みに合わせて選べる運転モード

準:お好みの湿度設定に合わせて加湿したいときにおすすめします。

②省 エ ネ:消費電力を抑えて加湿したいときにおすすめします。 音:運転音を抑えて加湿したいときにおすすめします。

5 温湿度センサーによる自動運転

お部屋の湿度を素早く感知し、湿度に合わせて自動的に加湿量を調節します。

6 トリプル除菌機能搭載

- ①抗菌・消臭シートがトレイ内のカビ・雑菌の繁殖を抑え、きれいな水でお部屋を加湿します。
- ②除菌フィルターがお部屋の空気から捕らえた雑菌の繁殖や活動を抑えます。
- ③抗菌気化フィルターがトレイ内のカビ・雑菌の繁殖を抑えます。

7 蒸気や霧は見えません


抗菌気化フィルターに風をあてて湿った空気を送り出す加湿方式のため、スチームファン式 や超音波式のように蒸気や霧は見えません(風は暖かくありません)。

加湿量について -

室内の湿度や温度の条件により加湿量は 変わります。

次のときには加湿量が少なくなります。

- ○雨の日など、湿度が高いとき
- ○室内の温度が低いとき

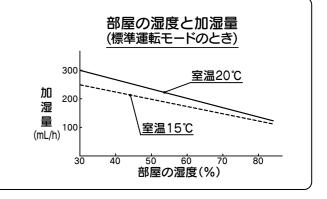


ご使用前


各部のなまえ

外觀図


前面

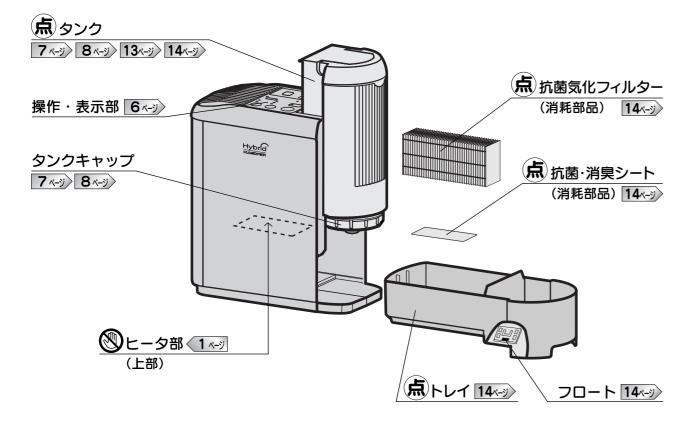

背面

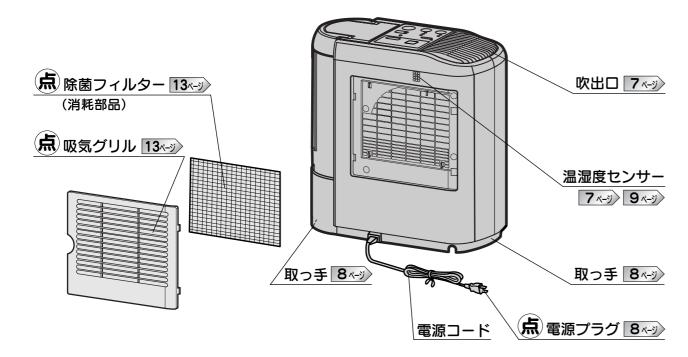

操作。表示部

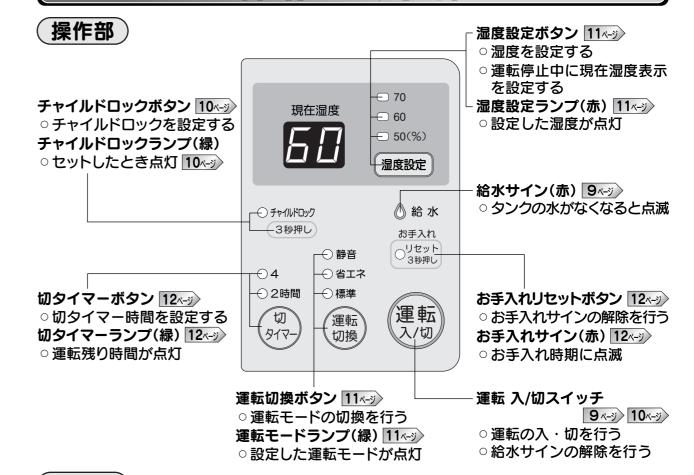



現在湿度

現在湿度表示 9 <->> 10 <->> 12 <->>

○現在のお部屋の湿度を1%刻みで表示


(運転停止中は、現在湿度を表示しません。運転停止中に現在湿度表示) をしたいときは、下記に従ってください。

○運転開始から約2分間は、次のような表示をします



エラー表示 16ページン

○何らかの異常のときにエラー番号を表示

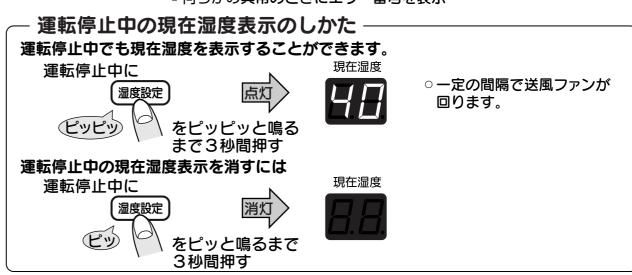

運転中高温になる部分(ご注意ください)

(**点**)点検・手入れが必要な部分


使用する場所・使用前の準備

効果的に加湿するために

設置場所

- の温風があたらないところにください。 気の影響を受けやすい窓際かください。 ら離して設置してください。 設置状況の影響により正しい 湿度を表示しないことがあり
- ○直射日光やエアコン・暖房機 ○水平で丈夫な場所に設置して ○カーテンなどが吹出口や背面
- の温湿度センサー部をふさが 設置してください。また、冷 ○図の範囲内に物を置かないで ないように設置してください。



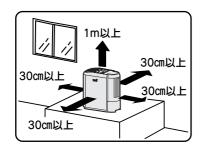



使用条件(室温と湿度)

○室内温度は0~40℃、湿度は20~85%で使用してください。

運転開始前の準備

タンクに給水する

タンク取っ手を持ち、タンクを取り出す



- 2 タンクキャップを外す
 - ○外したタンクキャップにごみ・糸くず・ほこり など付着しないように注意してください。




多ンクを振り洗いしてから、水道水を口元まで ゆっくり給水する




4 タンクキャップを確実に閉める

- タンクについた水は完全にふき取ってください。 閉 **ぐ**
- ○タンクキャップを下にして水漏れがないことを確 認してください。
 - ※漏れているときは、お買い上げの販売店にご相 談ください。 18ページ〉

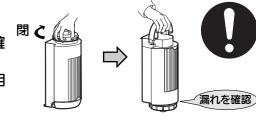

- タンクを本体にセットする
 - ○トレイが確実に本体の奥まで入っていることを確 認してください。
 - ○タンクを本体にセットするとき、タンクのツメを 本体の溝に入れてください。

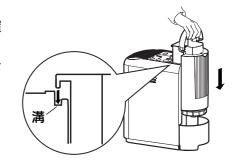

移動するとき

○必ずタンクを取り出し、両手で取っ手を持って、 傾けないように静かに運んでください。 水がこぼれて周囲をぬらすおそれがあります。



で使用前

使用する場所

使用前の準備


○タンクをセットして、初めてご使用のときに抗菌気化フィルターの顔料が色落ちすることが ありますが、異常ではありません。また、顔料は無害で人体には影響ありません。 気になる方は抗菌気化フィルターを水洗いしてください。

お守りください

- ○40℃以上のお湯や化学薬品・芳香剤(アロマオイルなど)・汚れた水などは使用しないでく ださい。変形や故障の原因になります。
- ○ミネラルウォーター・アルカリイオン水・井戸水・浄水器の水などは入れないでください。 カビや雑菌が繁殖しやすくなり故障の原因になります。

電源コードを接続する

電源プラグをコンセント(100V)に差し込む。

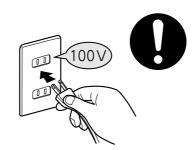

お守りください

- ○家庭用電源以外では使用しないでください。 動作異常や予想しない事故の原因になります。
- ○200V電源には絶対に差し込まないでください。 火災、感電、故障の原因になります。
- ○夕コ足配線はしないでください。 火災の原因になります。



使用方法

運転を開始するとき

運転 入/切スイッチを押す

運転停止中に









△ 給水

○運転を開始し、約2分後に現在湿度を表示します。 6ページ

<加湿運転中の表示と動き>

| | | 加湿方式 | 運転モードランプ | 送風ファン |
|---|------|-------|----------|-------|
| | 加湿中 | 温風気化式 | 点灯 | 回転 |
| ١ | 加州中 | 気化式 | 点灯 | 回転 |
| | 加湿停」 | 上中 | 点灯 | 停止 |

- ※十分な加湿が得られているときは、加湿を停止する場合があります。
- ※室内温度が低いときは、現在湿度が設定湿度よりも低いときでも、温風気化式で 運転をしないときがあります。


現在湿度表示について

湿度表示は目安としてお使いください。

- ○本体内部の温湿度センサーで検知した湿度を表示します(表示湿度は、30~80%)。
- 湿度が30%以下のときは、現在湿度は "30" を表示します。
- ○運転を開始してから安定するまで約5分間かかります。また、急激な温度変化や設置状況 などの影響により正しい湿度表示をしないことがあります。
- ○現在湿度表示と他の湿度計の表示は、加湿器の設置状況や湿度計の種類により、必ずしも 一致しないことがあります。

給水の合図

1.加湿運転中にタンクの水がなくなると給水 2.運転 入/切スイッチを押してください。 サインの点滅と10回のブザー音でお知らせ します。同時に現在湿度表示も点滅します。



○約50秒間送風後、停止します。

※給水サインが点滅したときにタンクの中に 少量の水が残っていることがありますが、 異常ではありません。

給水サインと現在湿度表示が消灯します。



3.タンクに水を入れ、本体にセットしてから 再度、運転 入/切スイッチを押すと運転を 開始し、約2分後に現在湿度を表示します。





○ タンクを入れてからトレイや抗菌気化フィルターに水が行きわたるまでに1~2分かかります。

○初めてご使用のときは、ヒータ(ニクロム線)が発熱した際に、吹出口から防錆油の焼ける 臭いがすることがありますが、人体には影響ありません。しばらくの間、お部屋の換気を しながらご使用ください。1時間ほどでおさまります。

運転を停止するとき

運転 入/切スイッチを押す

運転中に







- すべてのランプと現在湿度表示が消灯します(現在湿度表示を表示するには・・・ 6ペ-ジ)。
- ○約50秒間送風後、停止します。


- ○本体が転倒したときは、「ピーピーピーピー」とブザー音が鳴り、運転を停止して、エラー 表示 " [/ " が点滅します。このとき送風ファンは回りません。 16ページ〉
- ○運転停止中に現在湿度表示を行うと、お部屋の湿度を検知するため一定の間隔でファンが 回りますが異常ではありません。気になる方は現在湿度表示を消してください。〈6ペッ

お守りください

○ 運転を停止しても、運転停止後約50秒間は本体内を冷やすため送風ファンが回っています ので、電源プラグをコンセントから抜かないでください。電源プラグを抜いて運転を停止 したり、運転停止後すぐに電源プラグをコンセントから抜くと、故障の原因になります。

チャイルドロックを使用するとき

小さいお子さまのいたずら操作を防止したいときにお使いください。 運転中、運転停止中のどちらでもセット・解除できます。





○チャイルドロックランプが点灯します。 /チャイルドロックの解除以外は、操作が\ **\できなくなります**

チャイルドロックを解除する



○チャイルドロックランプが消灯します。



○電源プラグをコンセントから抜いたり、停電したときは、チャイルドロックが解除されま す。再度、セットしてください。

使用方法

運転切換をするとき

お好みの運転モードに設定してください

標準:湿度設定に合わせて自動で加湿量を調整し、運転します。

省 エ ネ:消費電力を抑えながら自動で加湿量を調整し、運転します。 静 音:風量を弱めて自動で加湿量を調整し、運転します。

/「省エネ」と「静音」モードは、最大加湿量が少なくなり、お部屋の広さや条件

\によっては設定湿度に達するまでの時間が長くなることがあります

運転切換ボタンを押すごとに運転モードが切り換わります 加湿運転中に



○選んだ運転モードランプが点灯します。

XE


○ 初めてご使用のときや、電源プラグをコンセントから抜いたり、停電したときは、「標準」 運転モードになります。運転モードを変えたいときは再度、設定してください。

湿度設定をするとき

お好みの湿度に設定してください

湿度設定ボタンを押すごとに設定湿度が切り換わります 加湿運転中に





○選んだ湿度設定ランプが点灯します。

TEX.

- ○初めてご使用のときは、湿度設定は「50%」に設定されています。
- 湿度設定を選ぶ目安としては、就寝時や室内の結露が気になるときは「50%」、乾燥が気になるときは「60%」または「70%」に設定してください。


切タイマー運転を使用するとき

切タイマー運転をセットする


一定時間で運転を終わらせたいとき

4時間、2時間の設定ができます。

1 切タイマーボタンを押すごとに設定時間が切り換わります 運転中に



○時間の経過とともに切タイマーランプが切り換わり、運転残り時間を表示します。




- 2 設定時間が経過すると、自動的に運転を停止します
 - すべてのランプと現在湿度表示が消灯します(現在湿度表示を表示するには・・・ 6人)。
 - ○約50秒間送風後、停止します。

XE

- 設定後に切タイマー時間を変えたいときは、もう 1 度 **1** を行なってください。新たに合わせた時間から切タイマーが作動します。
- 切タイマー運転を設定するときは、タンクの水量を確認してください。水量が少ないと タイマーが切れる前に水がなくなり、給水サインが点滅して運転を停止します。

切タイマー運転を解除する

切タイマーボタンを切タイマーランプが消灯(解除)するまで押す 切タイマー運転中に




□ 切タイマー運転で停止したときは、切タイマーボタンを押しても運転は再開しません。再度、運転 入/切スイッチを入れてください。

お手入れサインが点滅したとき

お手入れ時期の目安をお手入れサインが点滅してお知らせします

運転時間にかかわらず、電源プラグをコンセントに差し込んでから2週間後に、お手入れ サインが点滅します。運転を停止させお手入れをしてください。

- 抗菌気化フィルター、抗菌・消臭シート、トレイのお手入れをする お手入れのしかたは、14ページ「お手入れサインが点滅したとき」に従ってください。
- **2** お手入れリセットボタンを押し、お手入れサインを解除するお手入れが終了したら







○ お手入れサイン(赤)が消灯し リセットされます。

点検・

その他

お手入れのしか

お手入れのしかた

お守りください

○点検・お手入れを行うときは、必ず運転を停止させ、送風ファンが 停止したことを確認後、電源プラグをコンセントから抜いて行なっ てください。また、分解はしないでください。感電・発火・故障の 原因になります。



○ お手入れせずに使用を続けると、カビや雑菌が繁殖し悪臭が発生したり、加湿量の低下や 送風音が大きくなる原因になります。定期的にお手入れを行なってください。

で使用のたびに

本体のごみやほこりをふき取る

- ○柔らかい布でからぶきするか、水でうすめた中性洗剤をしみ込ませた 布でふいてください。
- ○変質や変色防止のため、ベンジン・シンナー・アルコール・アルカリ 洗剤・漂白剤などは、使用しないでください。また、化学ぞうきんを使 用するときは、その注意書に従ってください。



タンク内をきれいにする

○ タンク内の水は、毎日新しい水道水と入れ替えてください。 タンク内の水を捨て、きれいな水を少し入れ、振り洗いしてください。



週に1回程度


吸気グリルのお手入れをする

掃除機などで吸気グリルのほこりを取る。




吸気グリルの汚れがひどいとき

1. 吸気グリルを取り外し、除菌フィルターを取り外す



- **2.** 吸気グリル、除菌フィルターは掃除機などでほこりを取る
- **3.** 除菌フィルター、吸気グリルの順に取り付ける
 - ※除菌フィルターは本体のツメ(4箇所)に挟むように取り付ける。
 - ※吸気グリルは①のツメ(2箇所)を本体の穴に 差し込んでから②のツメ(2箇所)を差し込む。

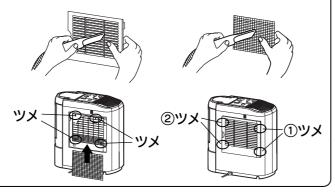

お守りください

○ 吸気グリルの汚れがひどくなると雑菌が繁殖し悪臭が発生したり、加湿量の低下や送風音が大きくなる原因になりますので、こまめにお手入れしてください。

お手入れサインが点滅したとき

抗菌気化フィルター、抗菌・消臭シート、トレイのお手入れをする

抗菌気化フィルターやトレイに水ア力が付着します。水ア力は水道水に含まれるミネラル分が気化せずに残ったものです。お手入れせずに使用を続けると固まって取れにくくなり、 カビや雑菌が繁殖し悪臭が発生したり、加湿量の低下や送風音が大きくなる原因になります ので必ずお手入れしてください。

4 タンクを取り出し、トレイを引き出す



トレイから抗菌気化 フィルター、抗菌・消 臭シートを取り出し、 お手入れする

<抗菌気化フィルター>

お手入れのたびに

- ○水洗い後、柔らかい布で汚れを ふく。
- ○吹き出す風が臭ったときは当社 指定の洗剤で洗浄する。

(お手入れの2回に1回(1カ月に1回程度)は

○クエン酸で洗浄する。

※洗浄のしかたは、下記「抗菌気化フィルターの洗浄のしかた」に従ってください。

<抗菌・消臭シート>

○軽くすすぐ程度に水洗いする。




抗菌・消臭シート

3 トレイの水を捨て、トレイをスポンジ などで水洗いする



※フロートは、外さない でください。

が 抗菌・消臭シート、抗菌気化フィルター の順にトレイに取り付ける



※抗菌気化フィルターは トレイの凸部にそって 入れてください。 □

5 トレイとタンクを本体にセットする



6 お手入れサインを解除する (12kg)

抗菌気化フィルターの洗浄のしかた

1. ぬるま湯(40°C以下)にクエン酸または指定の洗剤を溶かし、抗菌気化フィルターを浸ける



用 途洗浄剤使用量浸け置き時間定期的に水アカを取るときクエン酸1.5Lあたり約10g (大さじ1杯)※1約30分~2時間 (大さじ1杯)※1吹き出す風が 具ったとき当社指定の洗剤(粉末)※3 [花王:ワイドマジックリン®]1.5Lあたり約13.5g (大さじ1杯半)

○ クエン酸と指定の洗剤 を一緒に入れないでく ださい。 ※1 濃度が高いと部品破損の原因になります。 ※2 水アカが取れにくいときは、浸け置き時間を長く(最長2時間)してください。 ※3「ワイドマジックリン®」は、花王株式会社の登録商標です。

2.新しい水でしっかりすすぎ洗いする



※クエン酸や洗剤の成分が残ると、臭いの発生や故障の原因になります。 ※抗菌気化フィルターを外したまま機器を使用しないでください。

廷

- 抗菌気化フィルターはクエン酸洗浄しないで使用を続けると寿命が1シーズンと短くなります。 (1シーズン6カ月、1日8時間運転、水道水の硬度50mg/L(全国平均値)の場合) 16ペシ
- クエン酸は薬局・薬店・ホームセンター・インターネットなどでお買い求めください。 17ページ
- クエン酸は食品添加物で食品衛生上は無害ですが、幼児の手の届かないところで保管してください。

故障かな?と思ったら

修理を依頼する前に

次の症状は故障ではありません。修理を依頼される前に1度ご確認ください。

| グマン圧がは以下 | このグラのとん。同年で氏を | はつれる別に「反ご唯談くに合い。 |
|--------------------------|--|--|
| 症状 | 原因 | 処 置 方 法 |
| 給水サインと現在湿度 表示が点滅している | タンクの水がなくなった。 | タンクに給水してください。 7 ヘーシ (9 ヘーシ |
| | 本体が傾いている。 | 水平な場所に設置してください。 7人ジ |
| タンクに水が入って | トレイが確実に本体に入っていない。 | トレイを確実に本体に入れてください。 8ペ-ジ 14ペ-ジ |
| いるのに給水サイン が点滅する | フロートが引っ掛かっている。 | フロート周辺のごみを取り除いてください。 14ページ |
| | 運転 入/切スイッチを押し直して いない。 | 運転 入/切スイッチを押し直してください。 9 <-シj |
| 蒸気が見えない | 本製品は抗菌気化フィルターに風 をあてて湿った空気を送り出す方 式のため、蒸気や霧は見えません。 | 異常ではありません。 4ペジ |
| 運転しない | チャイルドロックがセットされている。 | チャイルドロックを解除する。 10~3 |
| 建転しない | 給水サインが点滅している。 | タンクに給水してください。 7ページ 9ページ |
| 運転中なのに風が出ない(加湿しない) | お部屋の湿度が設定した湿度以上になっているため、加湿を止めています。 | 異常ではありません。 |
| 風は出ているのに、 タンクの水が減らない | 吸気グリルにほこりが付着している。 | 吸気グリルのお手入れをしてください。 13ペッツ |
| または風の出が少ない | 抗菌気化フィルターに水アカやご みが付着している。 | 抗菌気化フィルターのお手入れをしてください。 14ページ |
| 風が冷たい | 水が気化するとき熱が奪われるの で、風は暖かくありません。 | 異常ではありません。 4ペジ |
| 現在湿度が設定湿度 より高い、または現在 | 設置状況によっては現在湿度が | 設置場所をご確認ください。 7人ジ |
| 湿度表示が70%以下 にならない | 設定湿度より高くなることがあります。 | 十分な加湿が得られているときは、運転 を停止してください。 9 ~3 |
| 加湿器の現在湿度表 | 現在湿度表示は、加湿器の設置状 | 設置場所をご確認ください。 7人ジ |
| 示と他の湿度計の表 示が一致しない | 況や湿度計の種類により異なりま す。 | 現在湿度表示は、目安としてお使いください。 |
| 運転切換ができない | | |
| 切タイマー運転がで きない | 給水サインが点滅している。 | タンクに給水してください。 7 ヘーシ (9 ヘーシ) |
| | 部屋が広すぎる。 | 適用床面積の範囲でお使いください。174-3> |
| 湿度が上がらない | 「省エネ」、「静音」モードになっている。 | 「標準」モードでお使いください。 (11ペ-ジ) |
| | 窓や戸が開いている。 | 窓や戸を閉めてお使いください。 |
| 運転停止中に送風フ ァンが回っている | お部屋の湿度を検知するため一定間隔で送風ファンが回ります。 | 異常ではありません。気になる方は、現在 湿度表示を消してください。 |
| 音がする | 「ボコボコ」という音はタンクから トレイに水が供給されるとき、タ ンクの中に空気が入る音です。 | 異常ではありません。 |
| ⊟ <i>II</i> , A Ø | 「ブーン」、「ジー」という音は、送 風ファンが動いている音です。 | 異常ではありません。いつもより音が大きいときは、吸気グリル、抗菌気化フィルターのお手入れをしてください。 13~3 14~3 |
| 臭いが出る | 抗菌気化フィルター、吸気グリル、 トレイが汚れている。 | 抗菌気化フィルター、吸気グリル、トレイのお手入れをしてください。 13ページ 14ページ |
| トレイ内の水に色が ついている | 抗菌気化フィルターの顔料が色落 ちしたものです。 (初めて使用したときだけです) | 異常ではありません。また、人体には影響ありません。気になる方は、抗菌気化フィルターを水洗いしてください。 8 4-3 |

異常の原因と処置のしかた

次のようなエラー表示が現れたときは、適切な処置を行なってください

| 表示部(エラー表示) | 原因 | 処 置 方 法 |
|------------------------|--|--|
| 点滅 | 本体を傾けたり、転倒したため 自動停止した。 (転倒自動停止装置が作動) | 水平な場所に設置し、こぼれた水をふき、 本体が乾いてから 運転 入/切スイッチ を 押し直してください。 7 ~3 10 ~3 |
| 点滅 | 室温異常(O℃以下または40℃ 以上)になったため自動停止した。 (室温異常自動停止装置が作動) | 設置方法を確かめ、 運転 入/切スイッチ を押し直してください。 7 ベージ |
| FJF2F3 点灯 FYF8FC 点灯 | 修理・点検が必要な故障です。 | 電源プラグをコンセントから抜き、お買い上げの販売店にご相談ください。 18<->> |

「処置を行なっても直らないとき、上記以外のエラー表示がでたとき」

故障が考えられますので、お買い上げの販売店にご相談ください。 故障したまま使用を続けると、予想しない事故が発生するおそれがあります。

消耗部品の交換について

交換の目安

- 抗菌気化フィルターは、3シーズンを目安に新しいもの(別売部品)と交換してください(1シーズン6カ月、1日8時間運転、水道水の硬度50mg/L(全国平均)、月に1回クエン酸洗浄した場合)。クエン酸洗浄なしでは1シーズンです。 17ペッシ
 - なお、水道水の硬度の違いにより寿命が短くなる場合があります。
 - また、3シーズン以内でも汚れや水アカが落ちなくなったり、傷みや型くずれがひどいときは 交換してください。交換せずに使用を続けると、カビや雑菌が繁殖し悪臭が発生したり、加湿 量の低下や送風音が大きくなる原因になります。
- ○除菌フィルター、抗菌・消臭シートは、汚れや水ア力が落ちなくなったら交換をおすすめします。 交換せずに使用を続けると、力ビや雑菌が繁殖し悪臭が発生したり、加湿量の低下や送風音が 大きくなる原因になります。 13ペ-ジ 14ペ-ジ

保管と廃棄のしかた

保管するとき(長期間使用しないとき)

- 抗菌気化フィルターなどお手入れした部品を十分に乾かしてから、お買い上げ時の 包装箱に入れるか、ポリ袋などで包み、湿気の少ないところに保管してください。 また、本体を傾けたり、横倒しの状態にしないでください。

廃棄するとき

本体・消耗部品を廃棄するときは、各自治体の指示に従って廃棄してください。

○ 抗菌気化フィルター・・・プラスチック(PE) ○ 除菌フィルター・・・・プラスチック(PP)

○ 抗菌・消臭シート・・・紙

定期点検のおすすめ

長期間ご使用になりますと機器の点検が必要となります。シーズン初めやシーズン終了時にお買 い上げ販売店などに点検依頼をおすすめします(有料)。

長年ご使用の加湿器の点検を!



こんな 症状は ありま せんか

・水漏れする。 ・本体が異常に熱い。

・電源コードに触れると通電 したり、しなかったりする。 ・運転中に異常な音がする。 ・その他の異常や故障がある。

ご使用 中止

故障や事故防止のため、 電源プラグをコンセ ントから抜き、お買い 上げの販売店に点検・ 修理をご相談ください。


仕

| 型名 | | HD-3009 | | |
|-------------|--------|----------------------|-----------|-----------|
| 電源電圧及 | び周波数 | AC100 V 50/60 Hz | | |
| 加湿 | 運転 | 標準 | 省エネ | 静音 |
| 消費電力 | (最大) | 161/161 W | 11/11 W | 158/158 W |
| 加湿量 | (最大)※1 | 300 m L/h | 160 m L/h | 250 m L/h |
| 連続加湿 | 時 間※1 | 約8.3 時間 | 約15.6 時間 | 約10.0 時間 |
| 運転音 | 最大 | 25 d B | 25 d B | 18 d B |
| 運 転 音 🖯 | 最 小※2 | 15 d B | 15 d B | 15 d B |
| タ ン ク | 容量 | | 2.5 L | |
| 適用床面積プレハブ洋室 | | 8 m² (5畳) | | |
| | | 14 m² (8 畳) | | |
| 外形寸法(高さ) | ×幅×奥行) | 325 mm×322 mm×160 mm | | |
| 質 | 量 | 約3.2 kg | | |
| 電源コード | の長さ | 1.8 m | | |
| 安 全 装 置 | | 転倒自動停止装置、室温異常自動停止装置 | | |

※1 加湿量は室温20℃・湿度30%の条件のときです。 ※2 最小運転音は湿度50%設定時のときです。

部品のご注文について

次の別売部品は、お買い上げの販売店にご注文ください。その際は、型名・部品名・商品 コードをはっきりとお伝えください。また、インターネットでもご注文ができます。18~>>

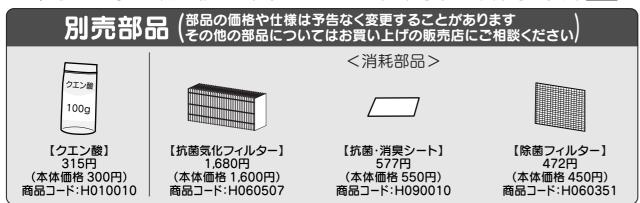

保証とアフターサービス

使用方法・お手入れのしかた・修理のご相談、別売部品の購入などは、お買 い上げの販売店にご相談ください

保証について



●保証書(裏表紙に付いています) 裏表紙〉

販売店で必要事項を記入してお渡ししますので、記入内容をお確かめのうえ、内容をよくお読 みのあと、大切に保管してください。

●保証期間

保証期間は、お買い上げ日から本体3年間です。なお、消耗部品(抗菌気化フィルター、抗菌・ 消臭シート、除菌フィルター)の取り替えは、保証期間中でも有料となります。 他にも有料となることがありますので、保証書をよくお読みください。

補修用性能部品について




保証とアフター

サー

その他

- ○補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。
- ○本加湿器の補修用性能部品は、製造打切り後9年保有しています。

修理を依頼されるときは



15ペ−ÿ **16**ペ−ÿ 型 名:HD-3009 ○ 処置を行なっても直らないときは、ご使用を中止し、必ず 電源プラグをコンセントから抜いて、お買い上げの販売店 にご相談ください。そのときは、右の事項をご連絡ください。

●保証期間中

修理に際しましては、保証書をご提示ください。保証書 の規定に従って、販売店が修理させていただきます。

○ 「故障かな?と思ったら」に従ってお調べください。

●保証期間が過ぎているとき 修理すれば使用できるときには、ご希望により有料修理 させていただきます。

▶修理料金

技術料+部品代(+出張料)などで構成されています。

お買い上げ日:保証書に記載 故障の症状:エラー表示など、 できるだけ詳しく

お守りください

○修理などで加湿器を運搬する ときは、必ずタンク・トレイ 内の水を捨ててください。 運搬の途中で水がこぼれて周 囲を汚すおそれがあります。

ご相談窓口(使用方法・お手入れのしかた・修理のご相談、別売部品の購入など)

お客様ご相談窓口(通話料無料)

TEL 0120-468-110 FAX 0120-468-220


<受付時間>

11月~ 1月9:00~19:00

(土は~17:00、日・祝日・年末年始は休み) 2月~10月9:00~12:00、13:00~17:00

(土・日・祝日は休み)

インターネットからのお問い合わせ <24時間受付>



「お客様サポート/お問い合わせ」 http://www.dainichi-net.co.jp/support/

※型名(本体背面に表示)をご確認のうえ、ご連絡ください。

ダイニチ工業株式会社におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて

- 1.ダイニチ工業株式会社(以下「弊社」)は、お客様の個人情報をお客様からのご相談への対応や修理及びその 確認などに利用させていただき、これらの目的のためにご相談内容の記録を残すことがあります。
- 2.次の場合を除き、弊社以外の第三者に個人情報を提供・開示することはありません。
 - ①修理やその確認業務を委託する場合
 - ②法令の定める規定に基づく場合
- 3.個人情報に関するご相談は、お問い合わせいただきました窓口にご相談ください。

加湿器保証書

〈無料修理規定〉

- 1. 取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書に従った正常な使用状態で故障したときは、お買い上げの販売店が無料修理致します。
- 2. 保証期間内に故障して無料修理を受けるときは、商品と本書をご持参、ご提示のうえ、お買い上げの販売店に依頼してください。
- 3. ご転居のときは、事前にお買い上げの販売店にご相談ください。
- 4. ご贈答品などで本保証書に記入してあるお買い上げの販売店に修理がご依頼できないときは、弊社へご相談ください。
- 5. 保証期間内でも次のときは、有料修理になります。
 - (イ) 使用上の誤り、不当な修理・改造による故障や損傷
 - (口) お買い上げ後の持ち運びの際の落下などによる故障や損傷
 - (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、および公害、塩害、ガス害(硫化ガスなど)、異常電圧、指定外の使用電源(電圧、周波数)、ほこりなどによる故障や損傷
 - (二) 消耗部品 (抗菌気化フィルター、抗菌・消臭シート、除菌フィルター) の取り替え
 - (ホ) 定期点検の費用
 - (へ) 一般家庭用以外(たとえば、業務用の長時間使用、車輛、船舶への搭載)に使用されたときの故障や損傷
 - (ト) 本書の提示がないとき
 - (チ) 本書にお買い上げ日、お客様名、販売店名の記入のないとき、あるいは字句を書き替えられたとき
- 6. 本書は日本国内においてのみ有効です。
- 7. 本書は再発行致しませんので、紛失しないよう大切に保管してください。
- ※この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがってこの保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などについてご不明のときは、お買い上げの販売店、または弊社にお問い合わせください。
- ※保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について詳しくは、取扱説明書(18ページ)をご覧ください。

| 型名 | HD-3009 | (お客様) お名前 | 本書は、本書記載内容で無料修理を行う ことをお約束するものです。 お買い上げの日から左記期間中故障が発 |
|--------|---------|------------------------|--|
| 製造番号 | | が が | お客様へお願い |
| お買い上げ日 | 年 月 E | T | お手数ですが、お名前、ご住所、電話番号をわかりやすくご記入ください。 で販売店様へ |
| 販売店住所 | · 店名 | 電話番号() | お買い上げ日、製造番号、貴店名、住所、電話番号を必ず記入し、(記入のないときは無効になります)本書をお客様へお渡しください。 |
| | | 保証期間(お買い上げ日から 本体3年間 |) 修理メモ |



〒950-1295 新潟市南区北田中780-6 お客様ご相談窓口 ☎0120-468-110 ホームページ http://www.dainichi-net.co.jp/

